


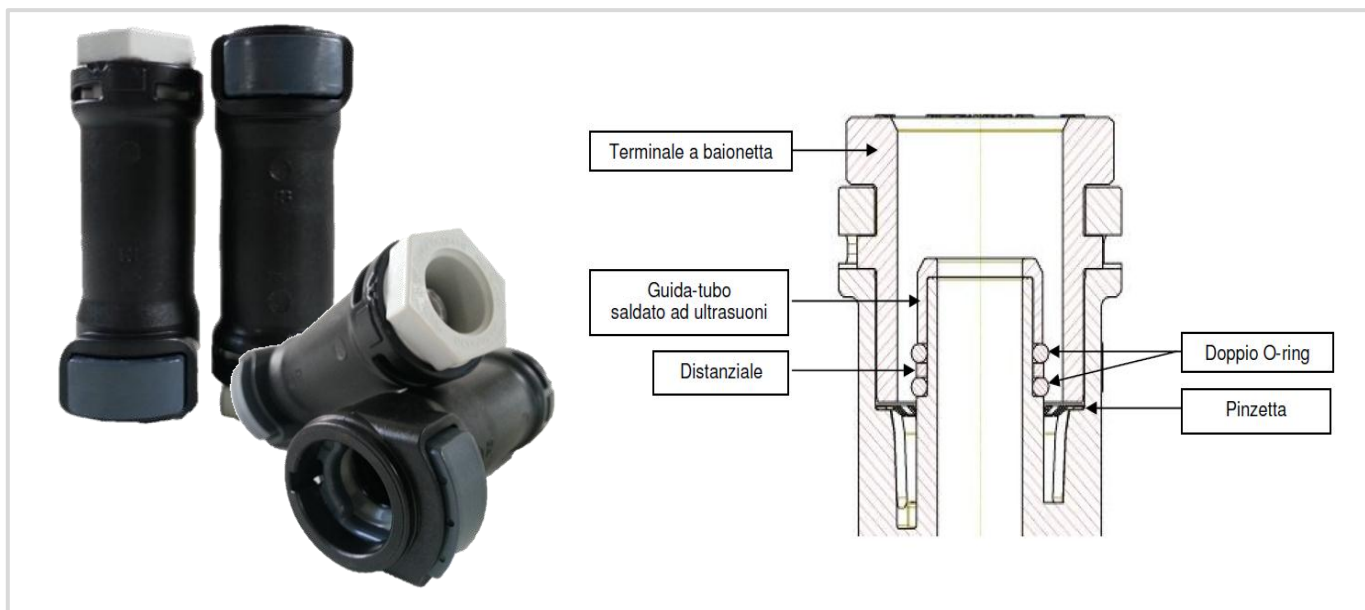

Gamma produzione

2380 - 5616	Raccordo rapido a scorrimento per multistrato 16x2
2380 - 5617	Raccordo rapido a scorrimento per multistrato 17x2

Descrizione

PRESTAZIONI:

Dotati di un terminale a baionetta di connessione al tubo, coperto da brevetto, con i seguenti vantaggi:

- facilità di inserimento tubo;
- non danneggiamento del tubo da parte di sistemi di bloccaggio (tenuta meccanica mediante pinzetta posizionata sul diametro esterno del tubo, tenuta fluidica mediante O-ring posizionati sul diametro interno del tubo);
- garanzia di tenuta fluidica grazie all'azione del doppio O-ring e del guida-tubo, che mantiene la circolarità del tubo anche in presenza dei carichi laterali;
- facilità di scollegamento in caso di modifiche all'impianto, grazie al sistema a baionetta semplice ed univoco.

MATERIALI:

I materiali utilizzati sono:

- nylon 6,6 caricato con fibra di vetro 30% resistente all'idrolisi;
- acciaio inossidabile;
- EDPM perossidico.

SPECIFICHE TECNICHE	
TEMPERATURA DI TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO:	-10 ÷ 80 °C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO:	min 2°C
	max 80°C in continuo a 2 bar
	max 120°C per picchi
PRESSIONE D'ESERCIZIO:	min 0 bar
	max 8 bar a temperatura ambiente
PRESSIONE DI SCOPPIO:	> 40 bar

	SCHEDA TECNICA ADATTATORE PER TUBO MULTISTRATO CON TENUTA FLUIDICA SULL'ESTERNO DEL TUBO	ST.016.11		
		Rev	Data	Pag
		1	6/13	2 di 2

MODALITA D'INSTALLAZIONE

1. Tagliare il tubo perpendicolarmente all'asse con apposita taglierina.



2. Preparare l'estremità del tubo con un attrezzo calibratore / svasatore, creando un doppio smusso (interno ed esterno) ed un diametro interno ovalizzato.



3. Inserire il tubo nel raccordo, fino a fondo corsa.



EVENTUALE SCOLLEGAMENTO DAL TERMINALE A BAIONETTA

1. Ruotare in senso antiorario il terminale a baionetta mediante chiave.




2. Scollegare il terminale a baionetta.



3. Togliere la pinzetta dal tubo mediante tronchesi.



4. Inserire all'interno del corpo il kit di ricambio costituito dalla pinzetta in acciaio inossidabile con i dentini rivolti verso il corpo.

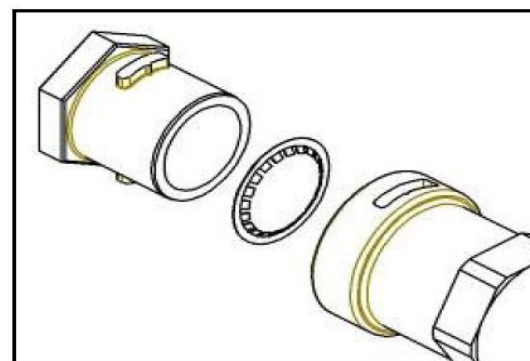

5. Ricollegare il terminale a baionetta, ruotando in senso orario mediante chiave.



La ditta Fotir srl si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso. Utilizzare sempre alle istruzioni allegate ai componenti forniti; la presente scheda è un ausilio qualora esse risultino troppo schematiche. Per qualsiasi dubbio, problema o chiarimento, il nostro ufficio tecnico è sempre a Vostra disposizione.